


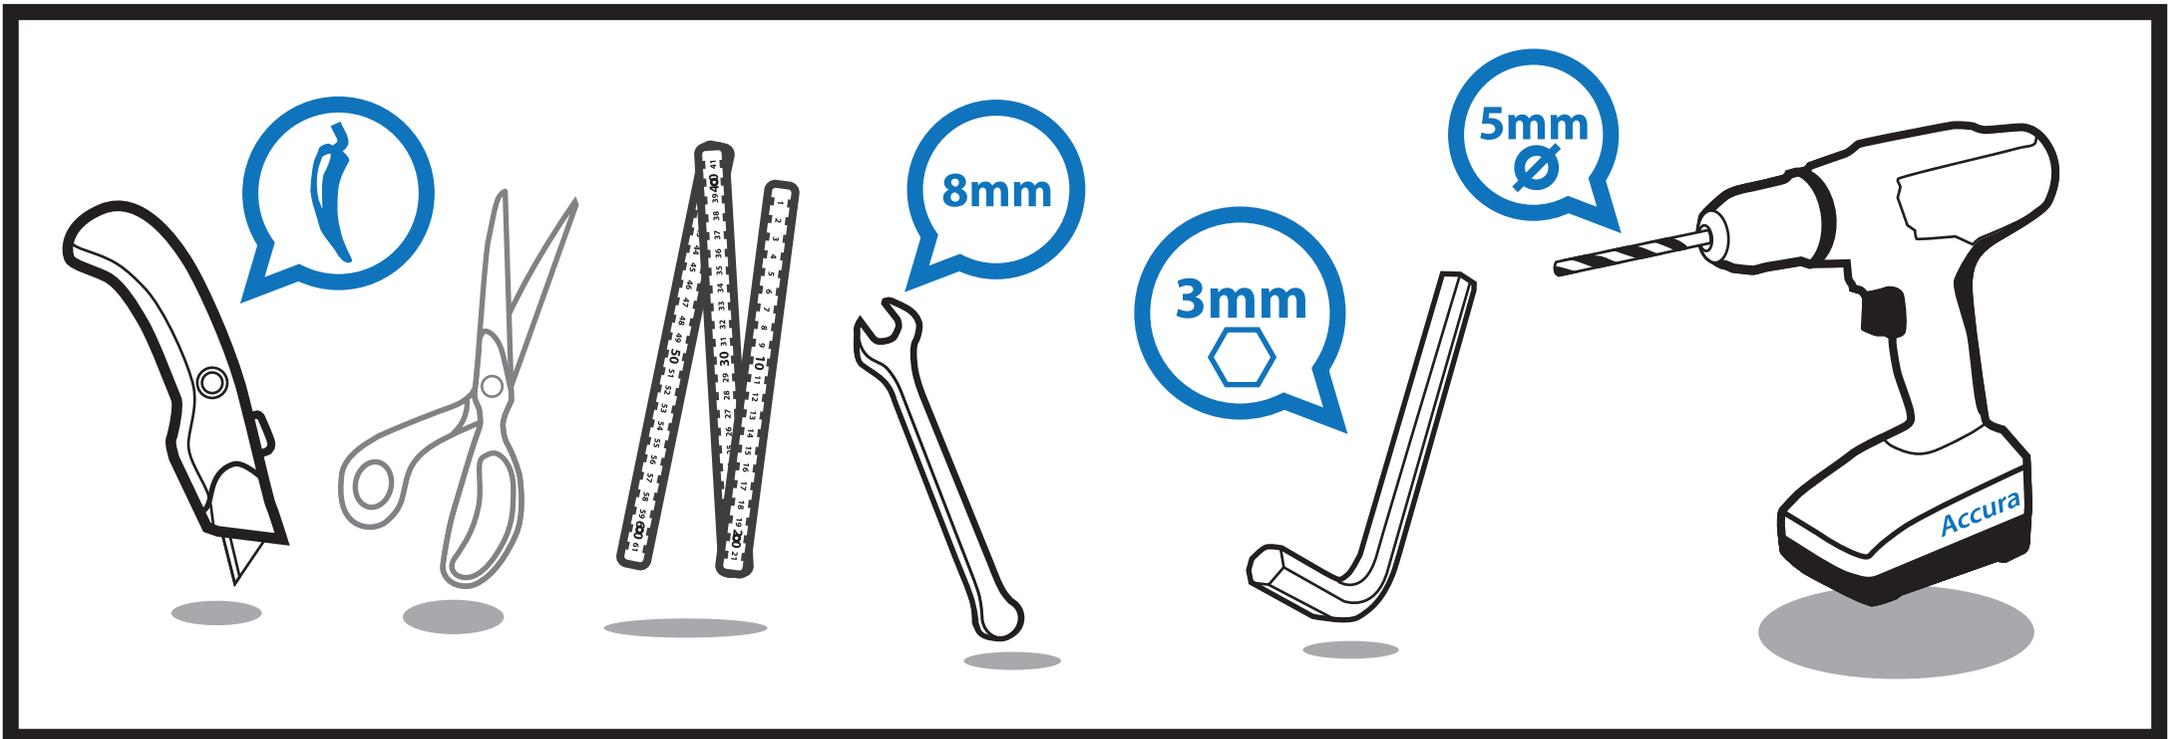
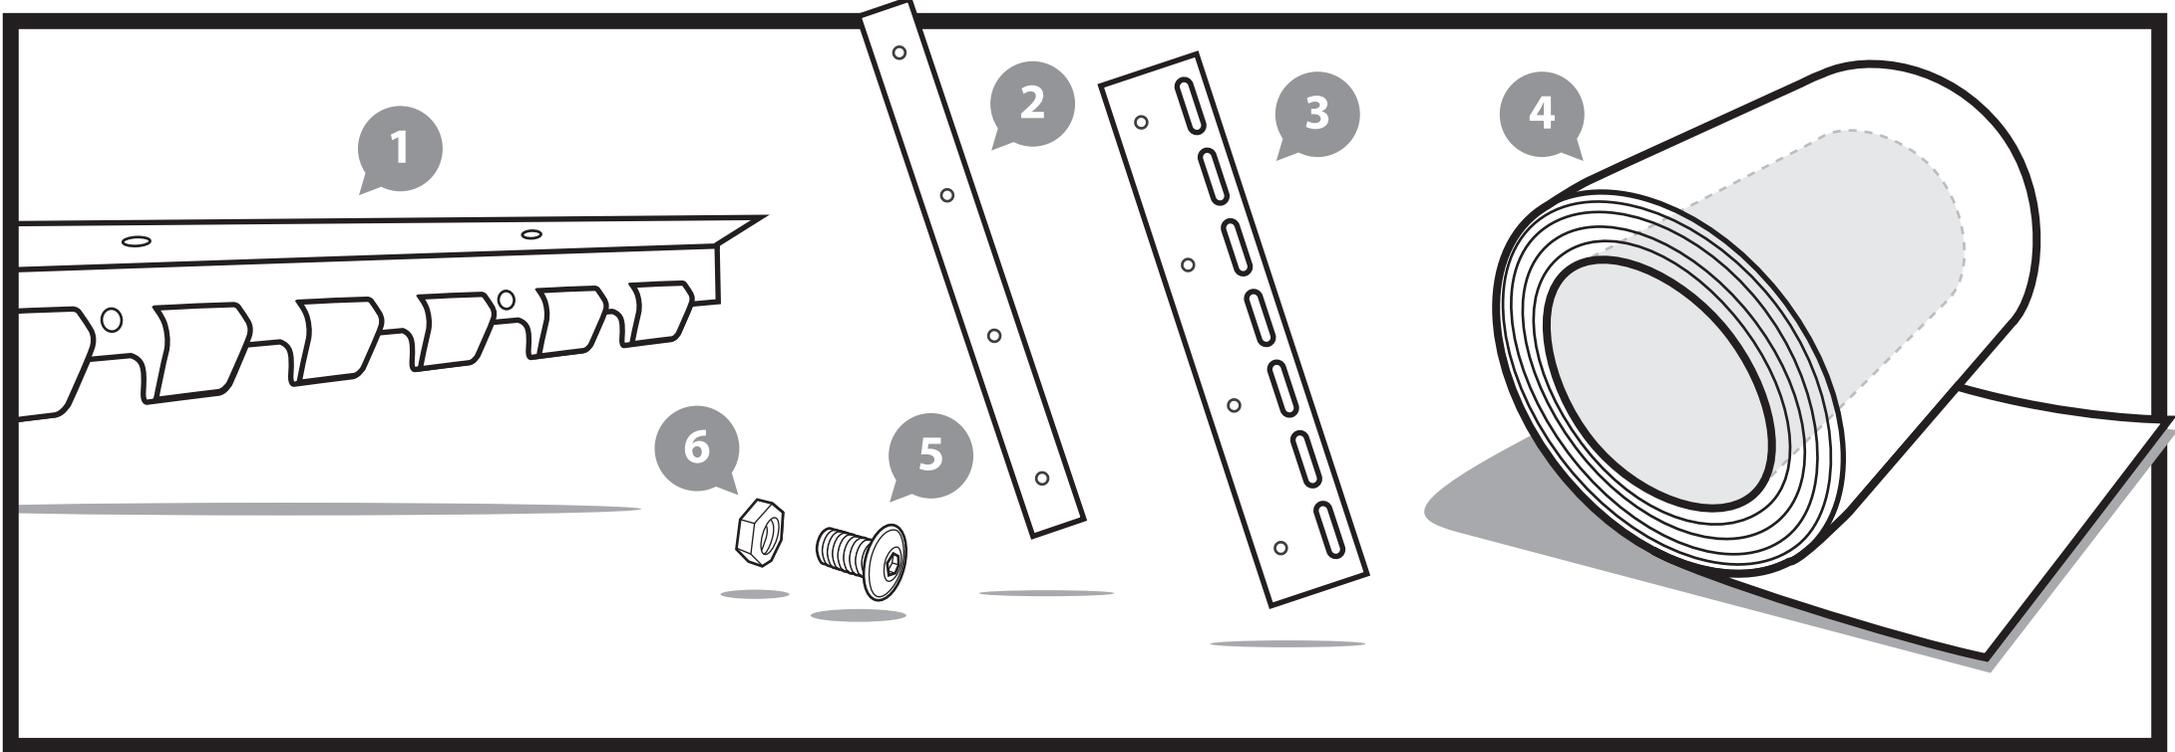


Accura^{NTV}
Netze - Technische Artikel - Verpackungen

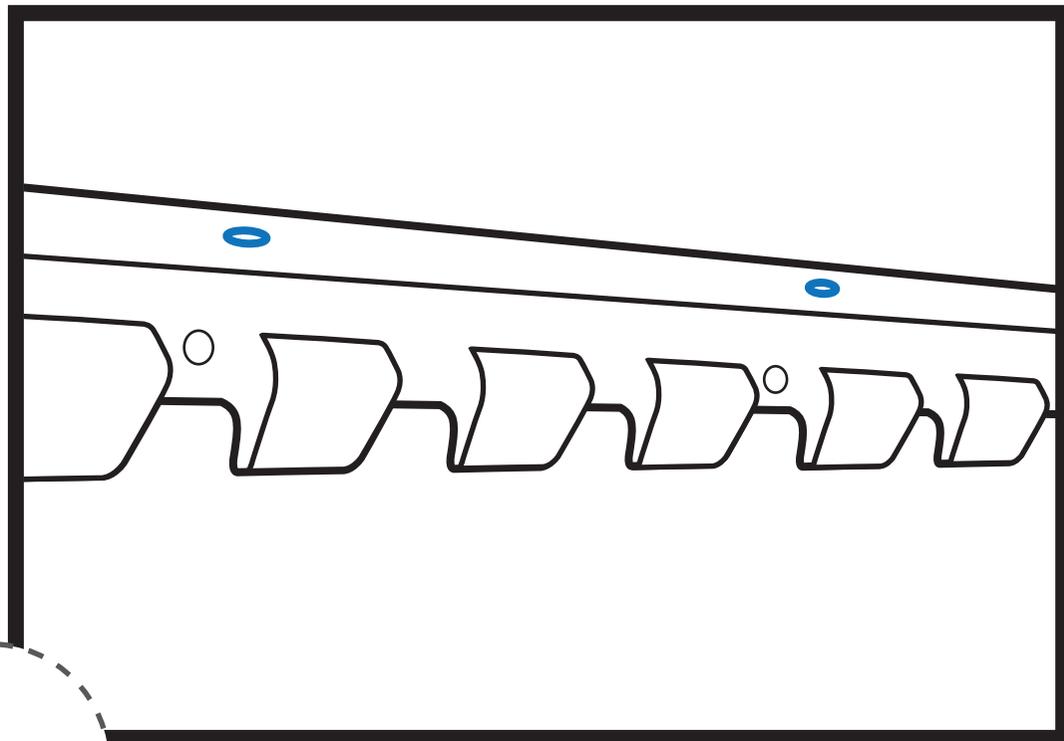


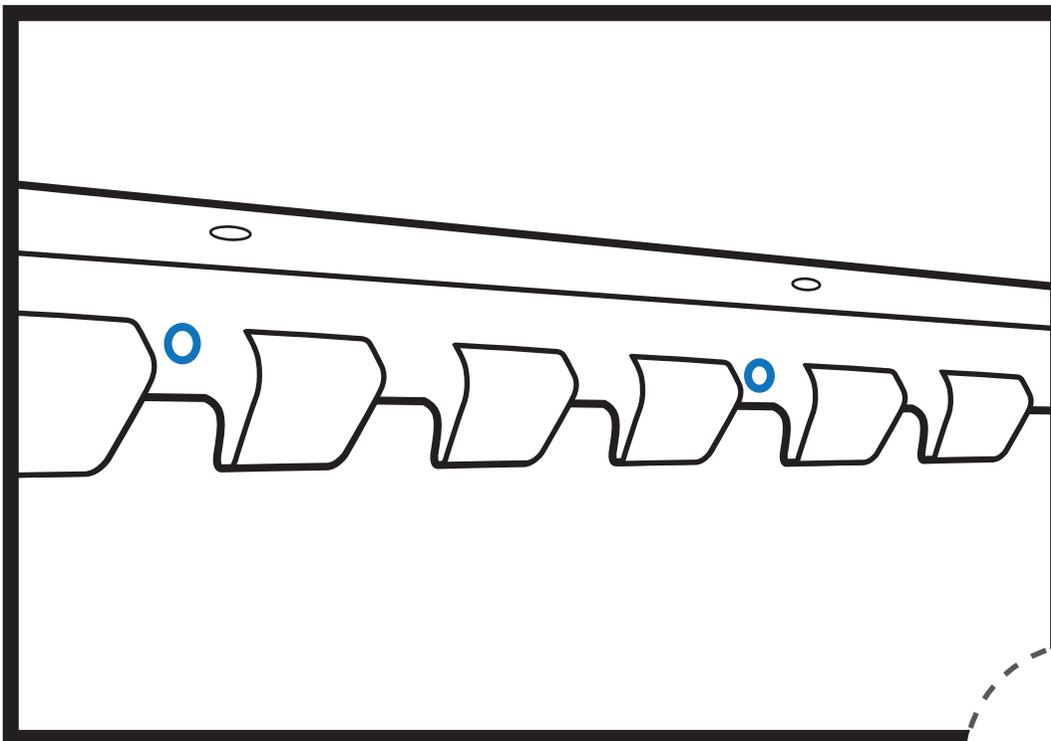



1.

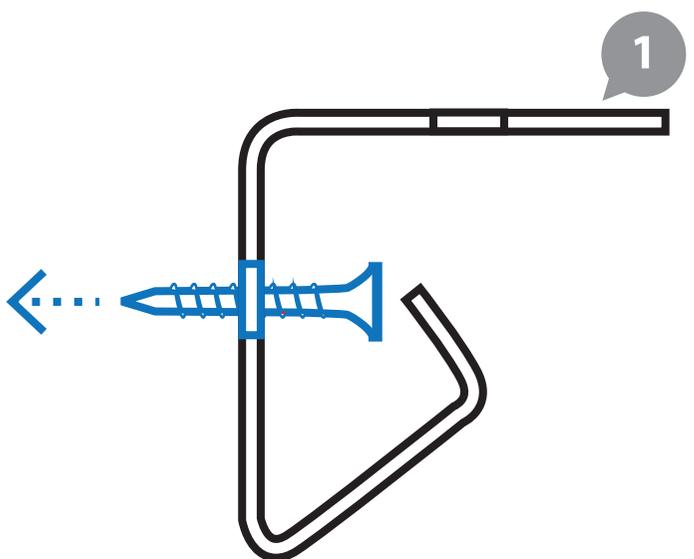


i Wandmontage

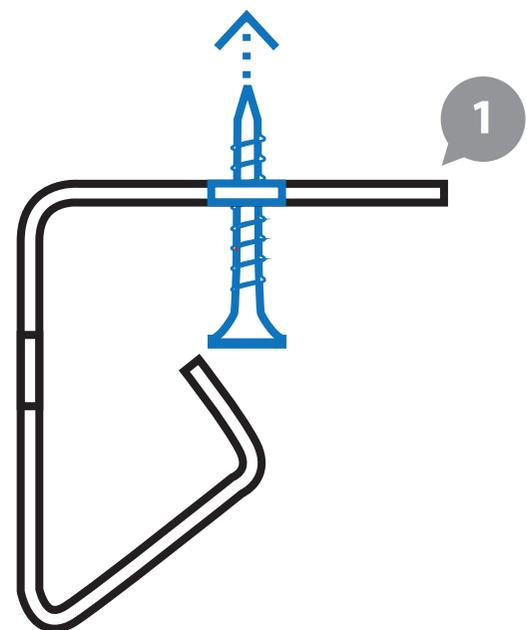


i Deckenmontage / Montage im Sturz

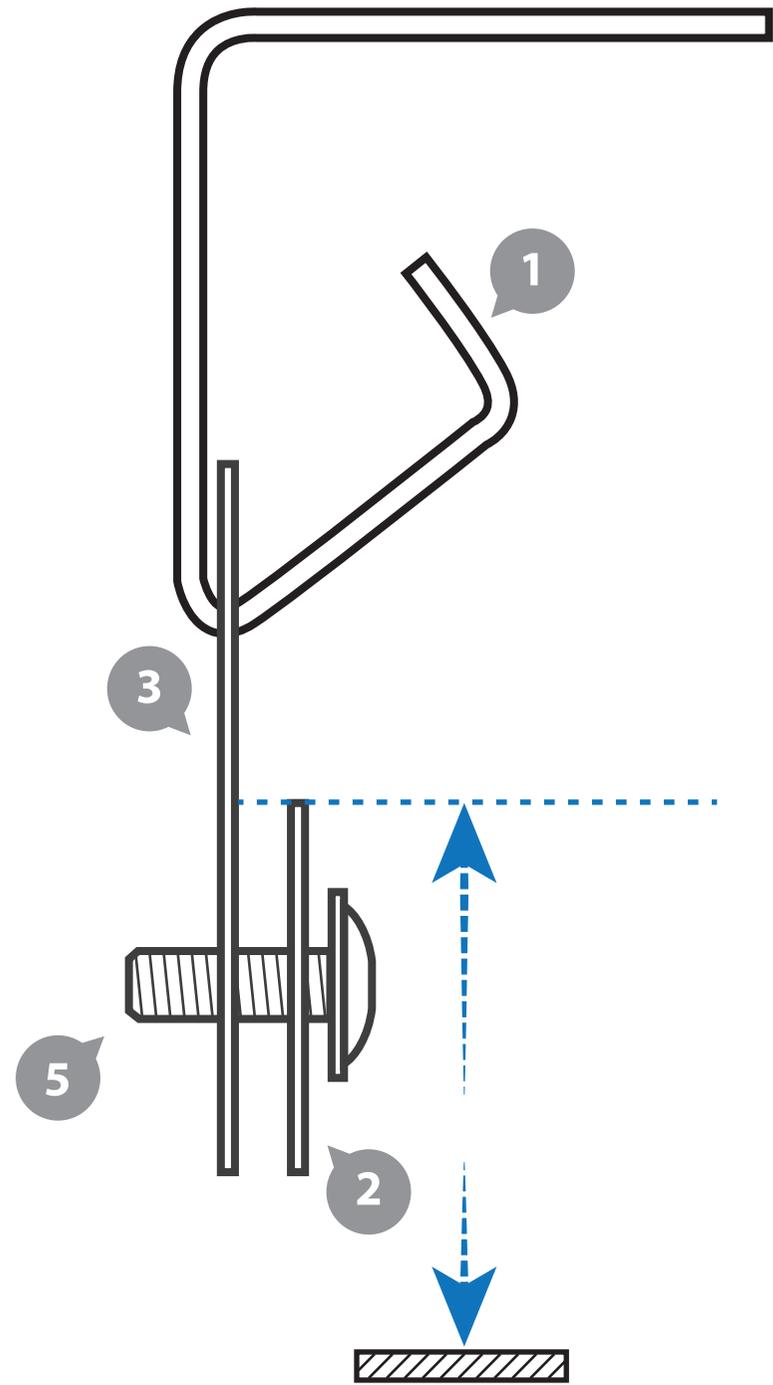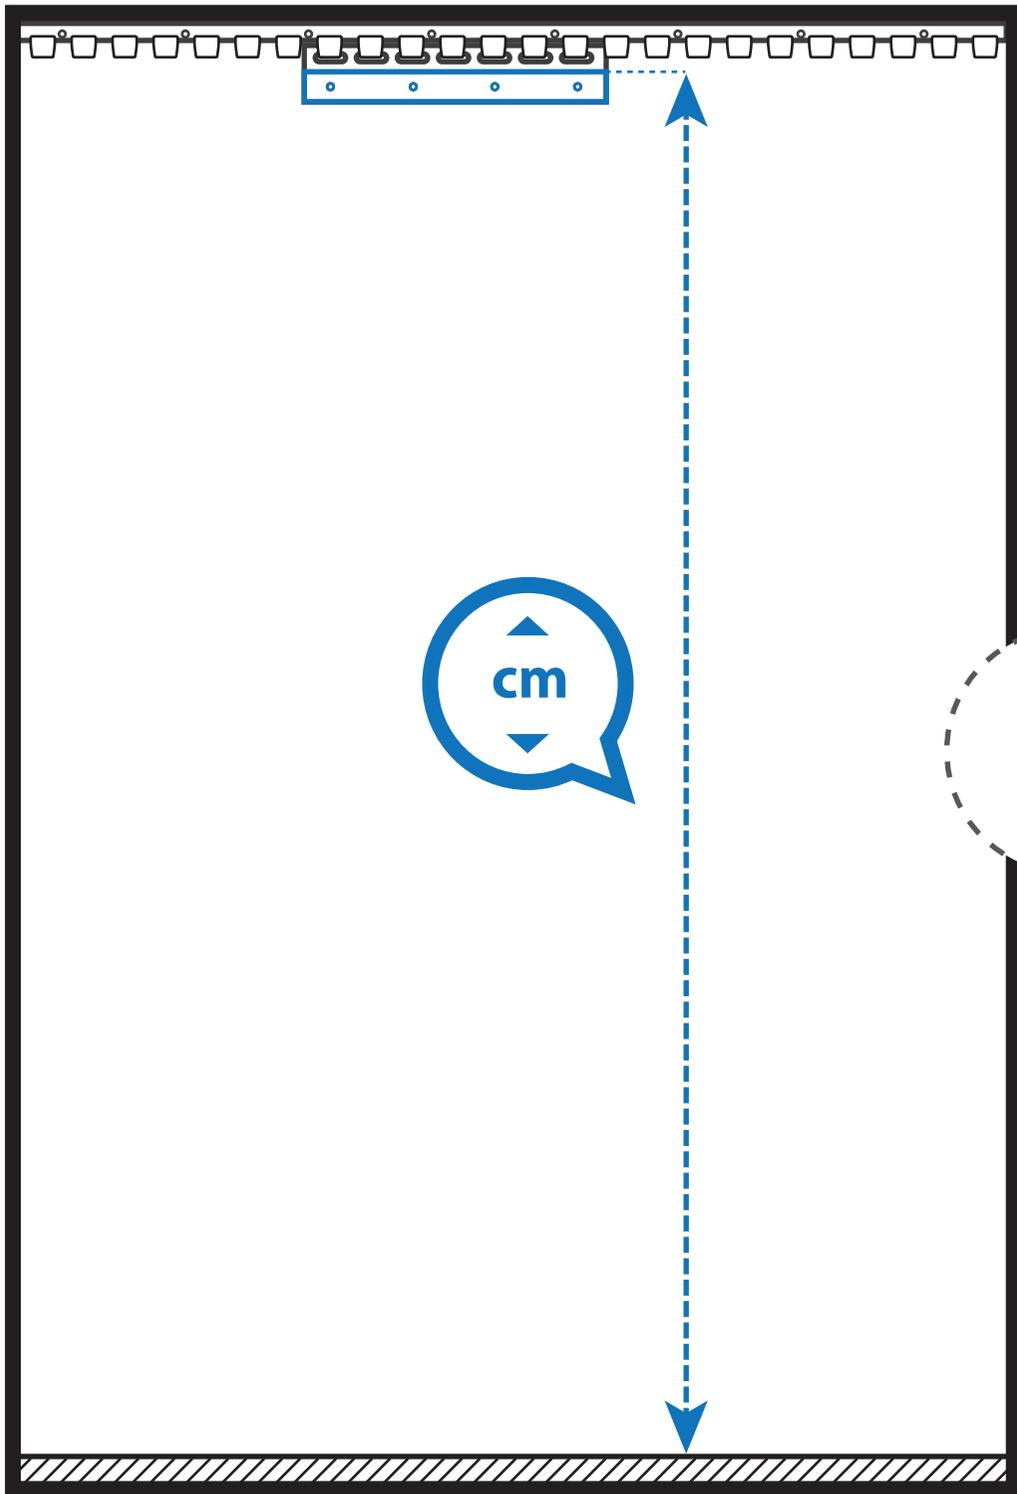

Länge messen von der Oberkante des Klemmprofils bis zum Boden

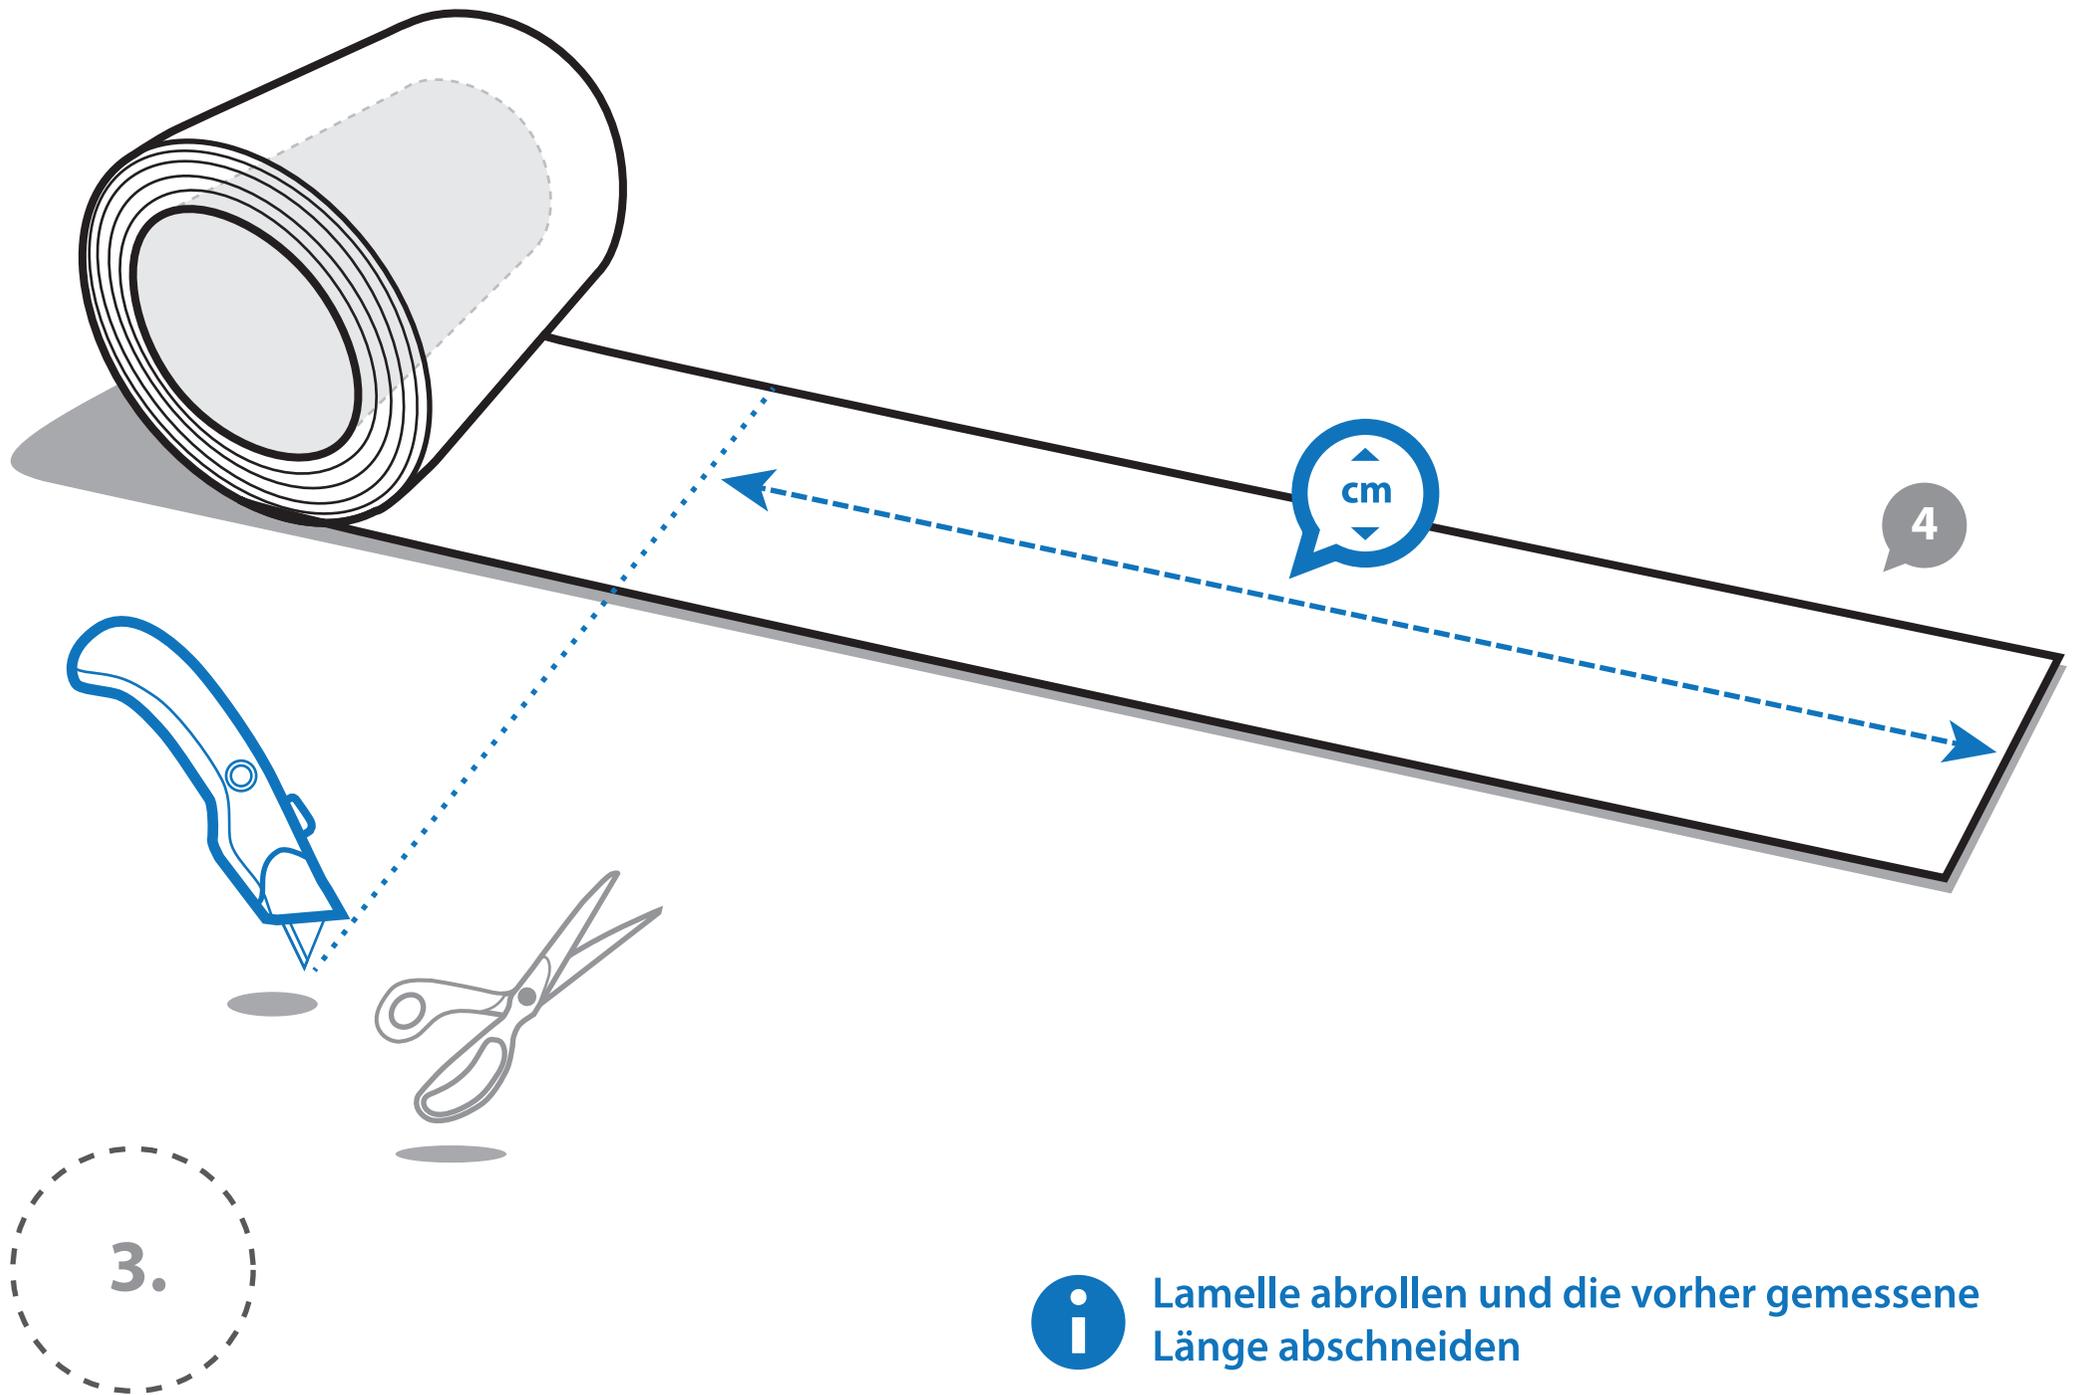


i Lamelle abrollen und die vorher gemessene Länge abschneiden

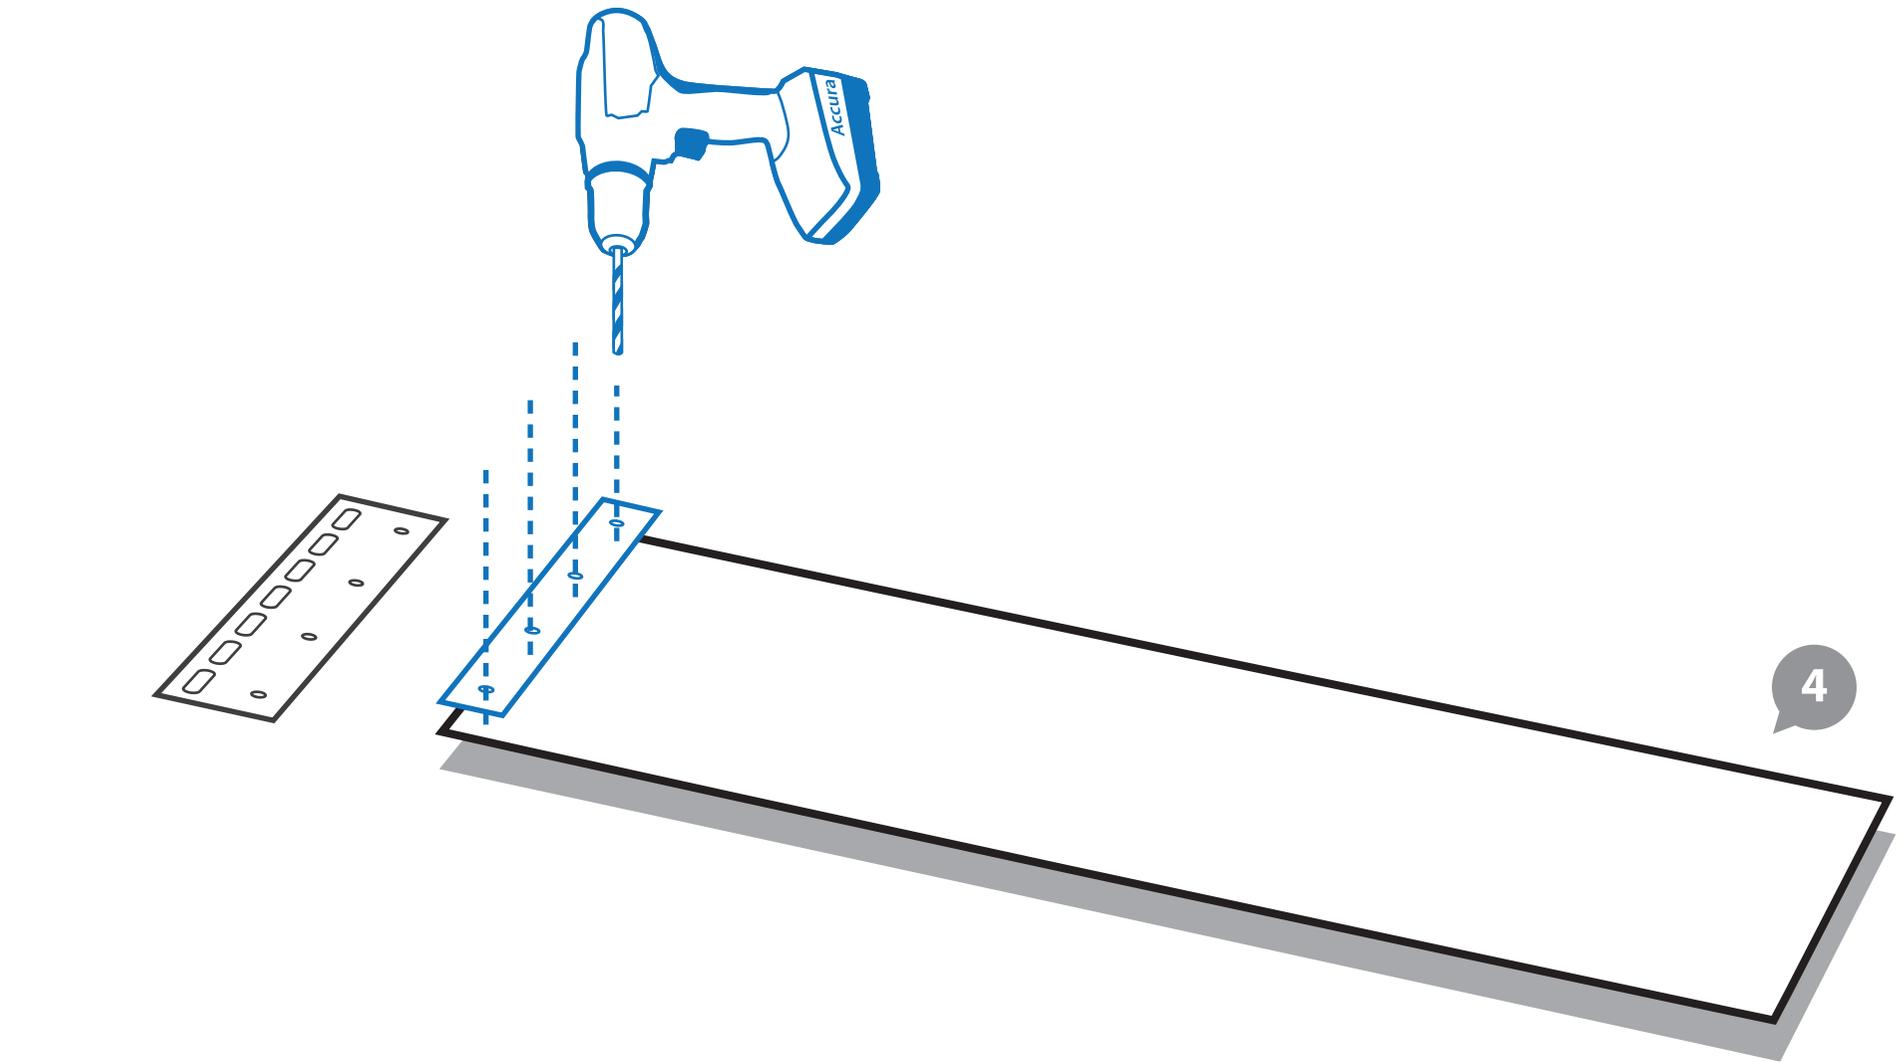


4.




Klemmprofil als Bohrschablone für die Lamelle verwenden

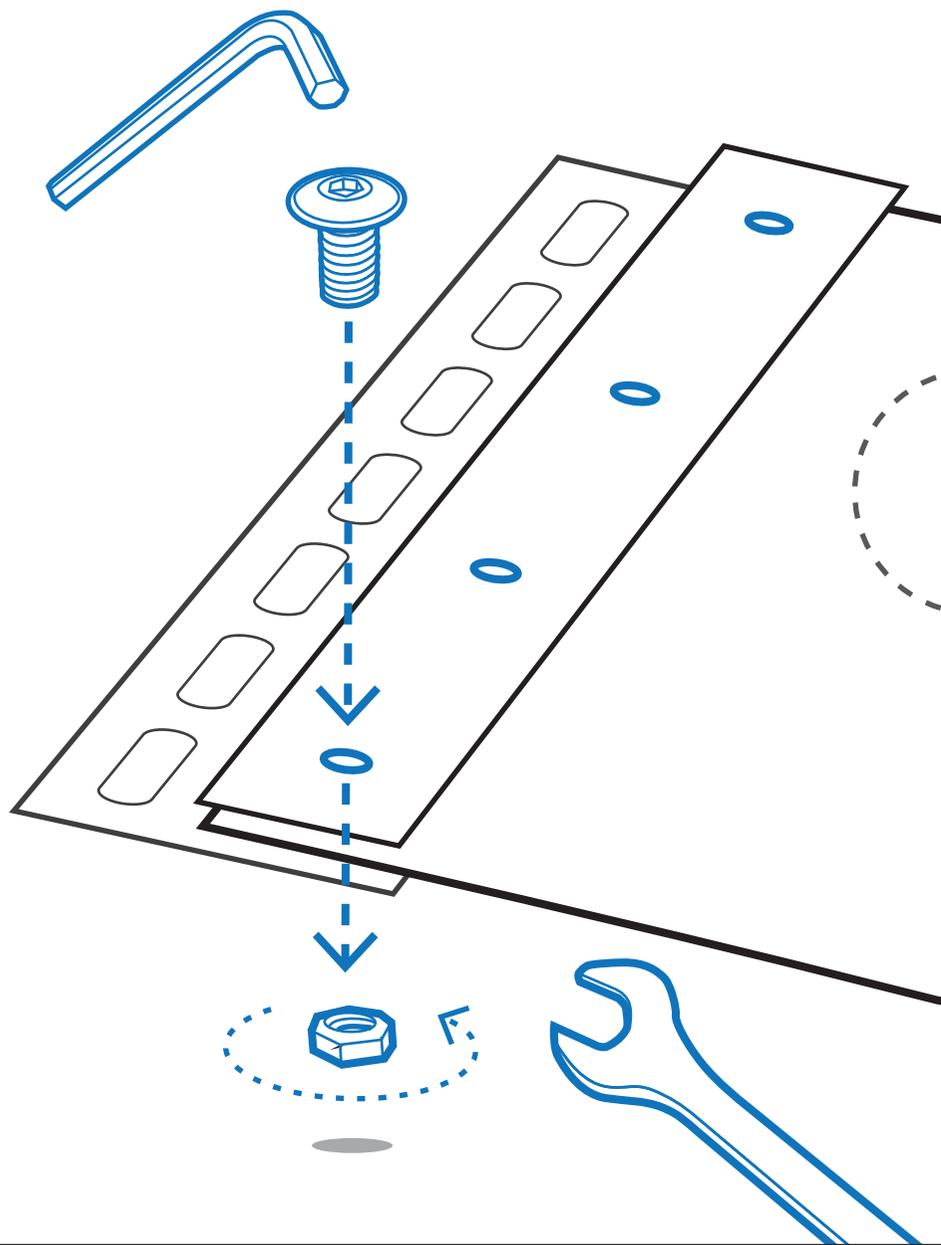


5.

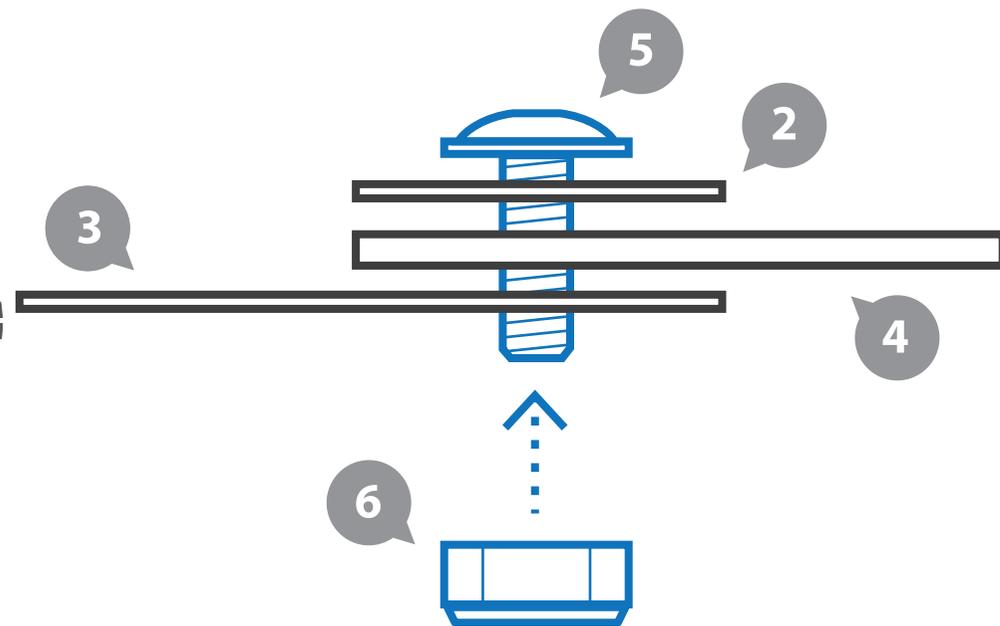


Die Lamelle mit dem Klemmprofil verschrauben

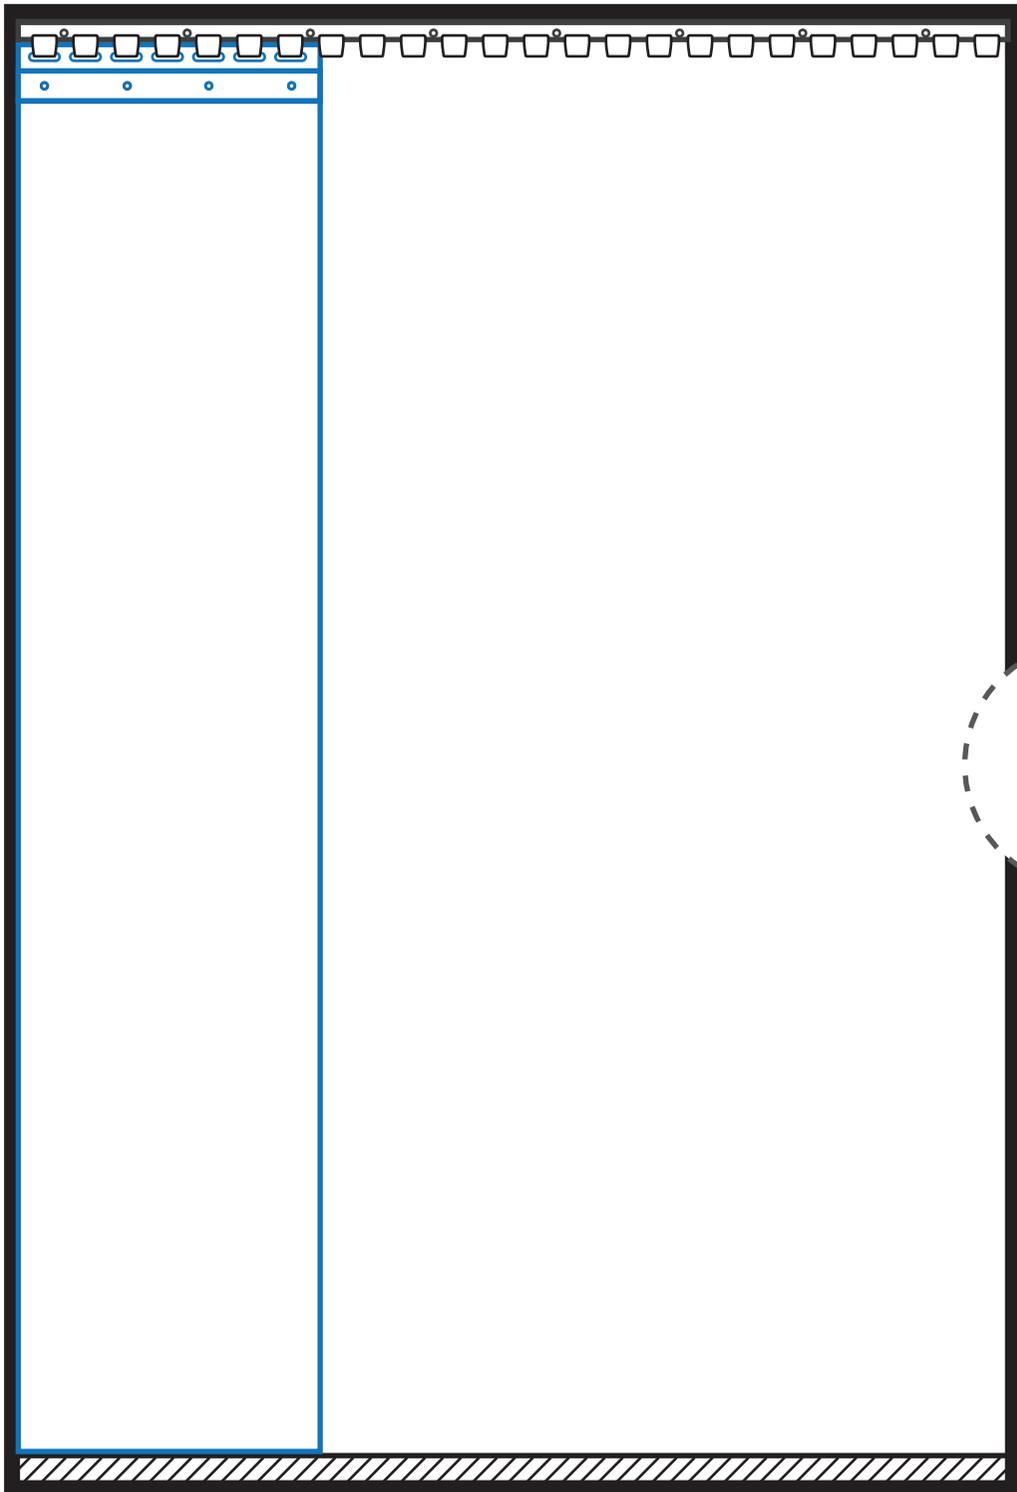


6.


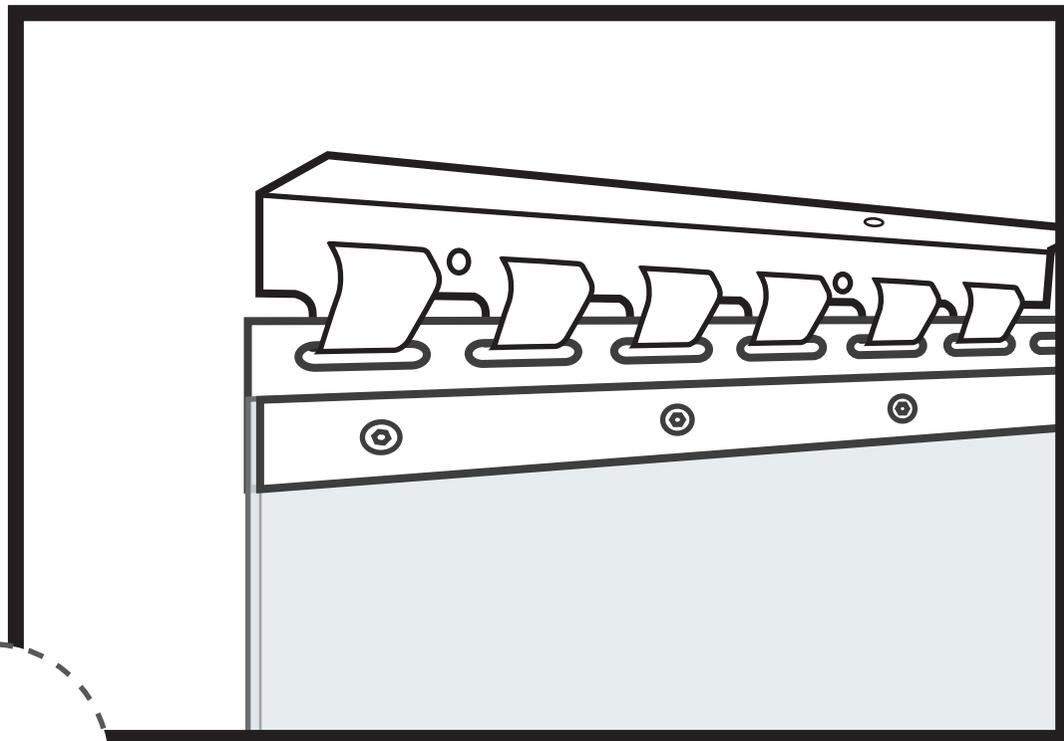


Lamelle einhängen


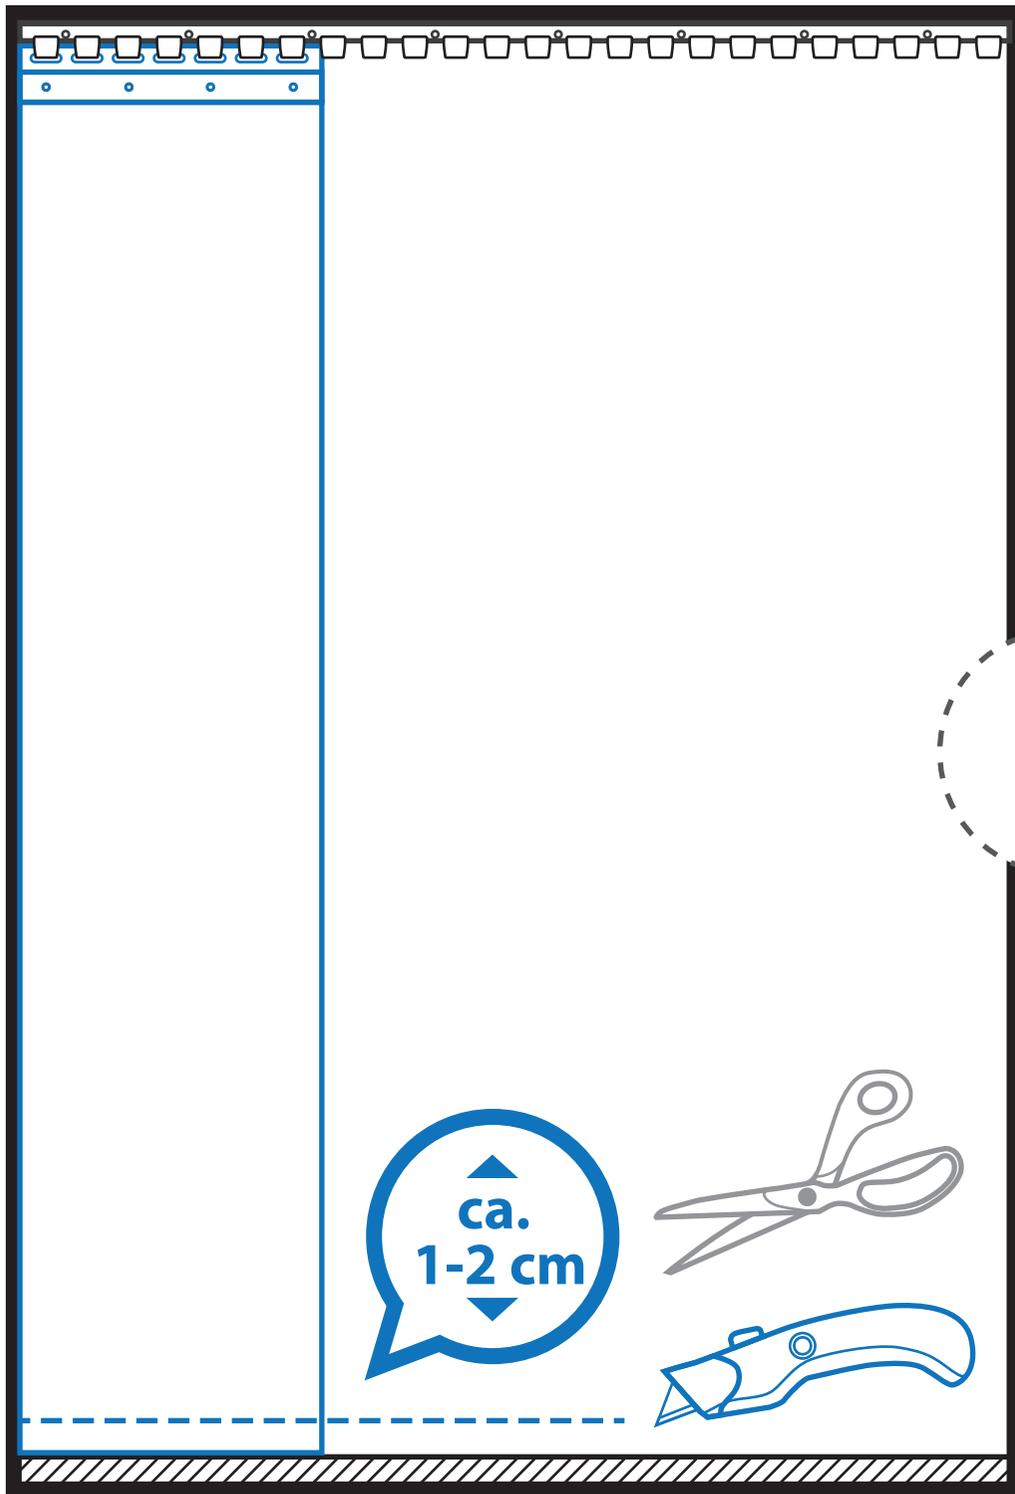


7.

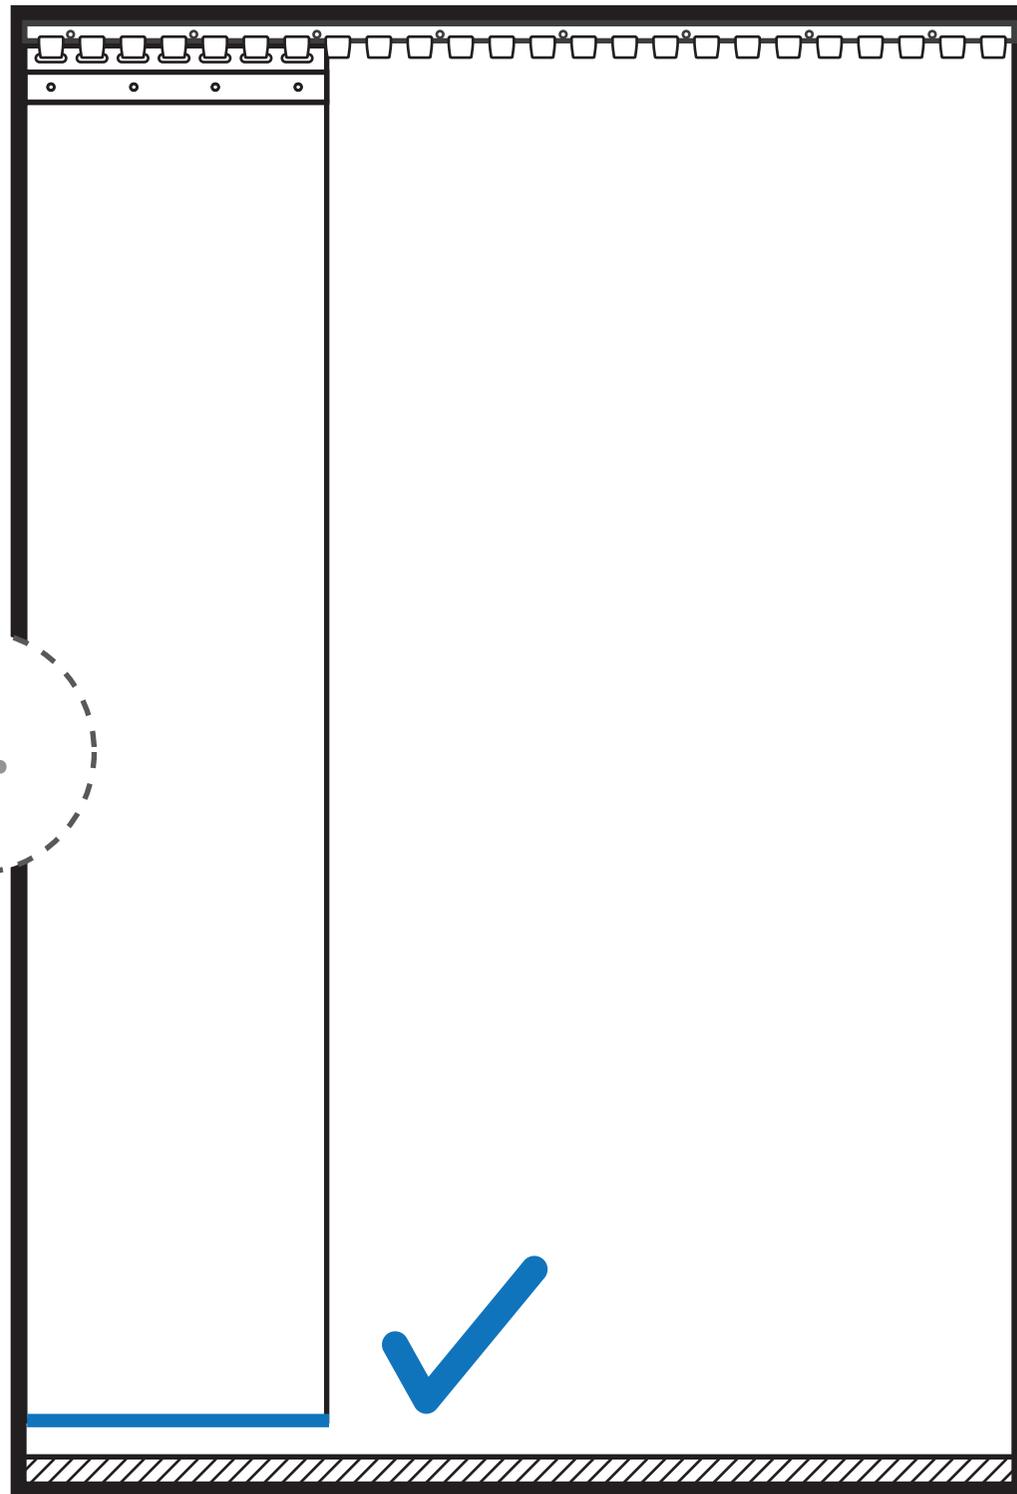

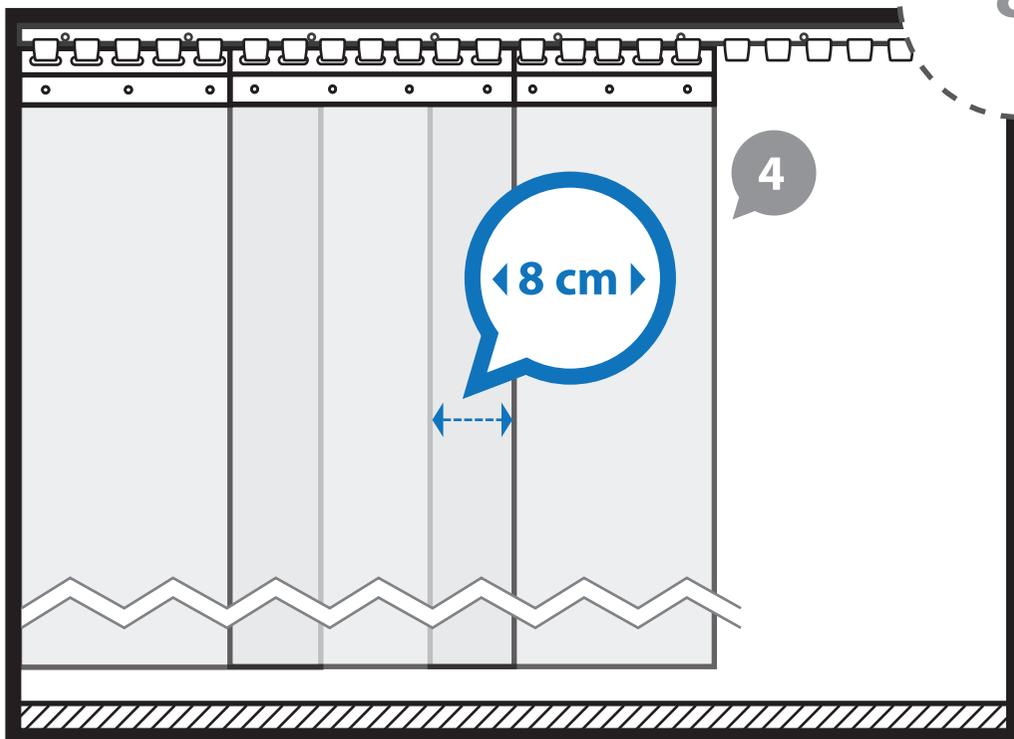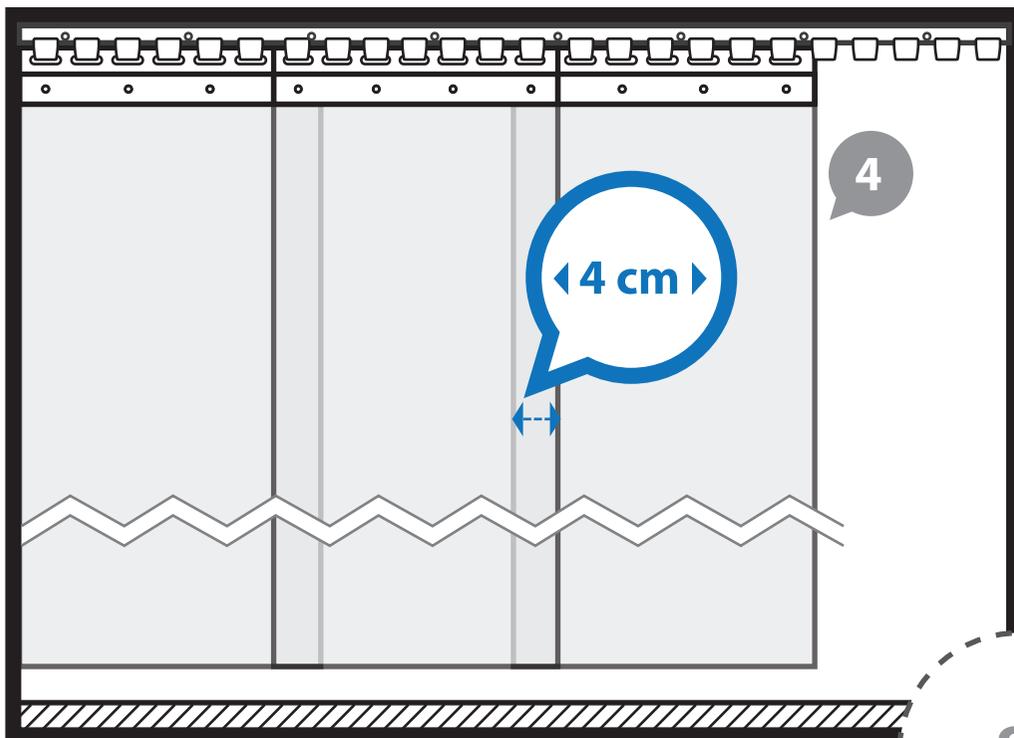

8.

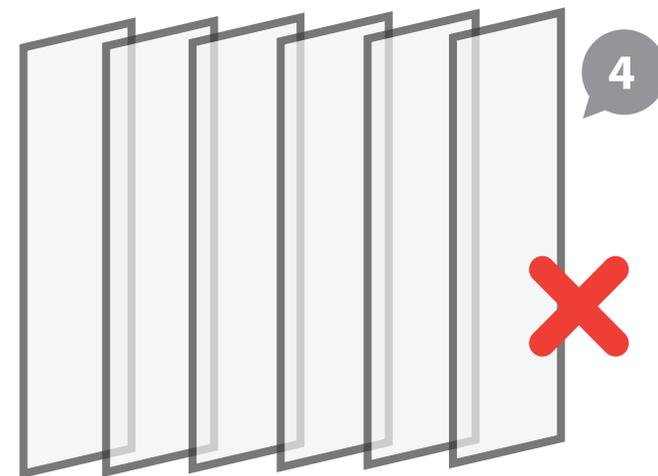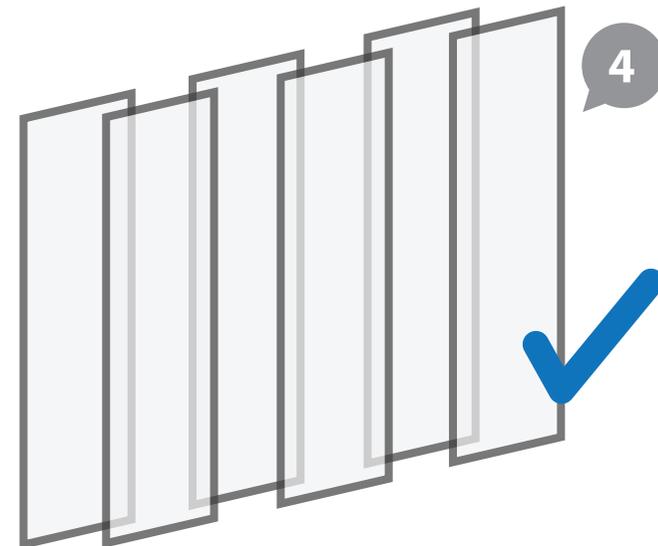

Lamellen versetzt mit 4 cm (1 Haken) bzw. 8 cm (2 Haken) Überlappung einhängen